



Projet EcoDrôme 2023 - 2025

Notice d'installation du matériel d'économie d'eau


Délivré dans le cadre de l'action :
Démarche Foyer EcoDrôme

Contact SMRD :
Charlène Payan - ecodrome@smrd.org

NOTICE INSTALLATION équipement WC

➤ Installer un poids / sac ECO chasse d'eau et vérifier si votre WC a une fuite


• Matériel :

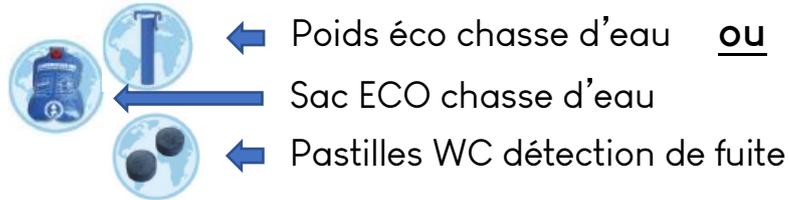

• Étapes :




OU

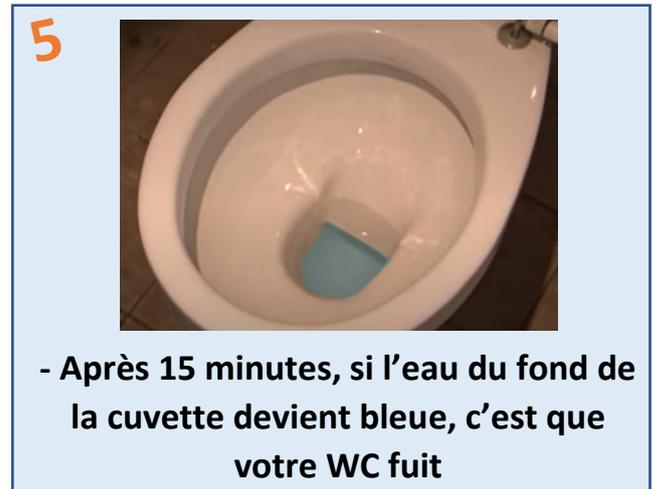

NOTICE INSTALLATION équipement CUISINE et Salle de bain

→ Installer un mousseur sur un robinet d'évier ou de lavabo

- Matériel :

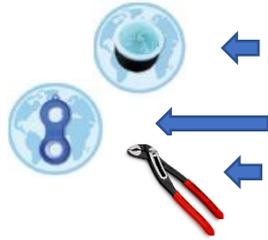

← Mousseur 5 l / min

← Clé de serrage ou

← Pince / Clé adaptée (non fournie)

- Étapes :



- Dévisser la bague du robinet



- Enlever le mousseur en place et le remplacer par le nouveau
- Ajouter un joint d'étanchéité



- Revisser la bague au robinet
- Contrôler l'étanchéité du système



- Pour détartrer les équipements, laisser tremper la bague une nuit dans du vinaigre ménager (blanc) pur,
- Réaliser l'opération tous les 6 mois


NOTICE INSTALLATION équipement **Salle de bain**

➤ Installer un régulateur de débit sur un flexible de douche

- Matériel :  ← Régulateur 7 l / min
← Pince multiprise (non fournie)

- Etapes :

1 Mitigeur Flexible Pommeau

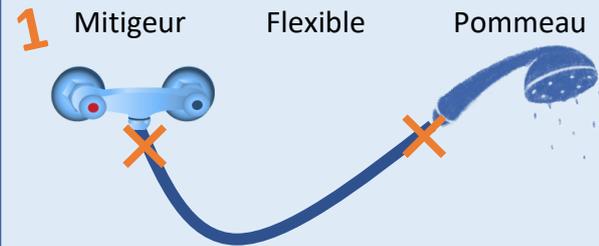

- Le régulateur doit être installé de préférence entre le mitigeur et le flexible mais peut aussi l'être entre le flexible et le pommeau

2




- Dévisser le raccord flexible / mitigeur ou mitigeur / pommeau

3



- Insérer le régulateur 7 l / min (il est déjà équipé d'un joint d'étanchéité)

4

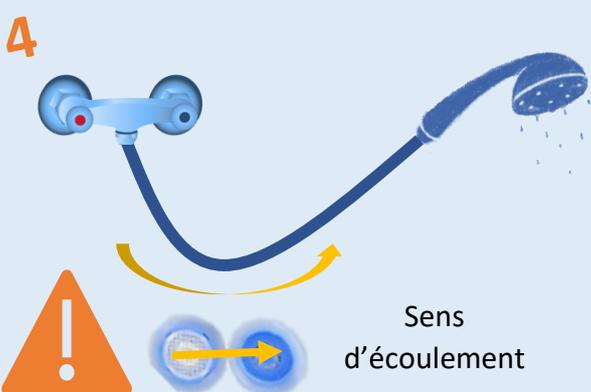

- Le régulateur doit être installé de la face blanche vers la face bleue dans le sens d'écoulement

- L'eau touche la face blanche du régulateur avant la face bleue !

5



- Revisser le raccord flexible / mitigeur ou mitigeur / pommeau et contrôler qu'il n'y a pas de fuite